# PROGRAMMTABELLE

Bauknecht is a registered trademark

| | |
|---|---|
| **START** | Starttaste |
| ○ | Betriebsanzeigelampe |
| **Start Vorwahl** | Zeitverschobener Start |
| **Schonen** | Schonen |
| **Plus** | Trocknen Plus |
| **Kurz** | Kurz |
| **Summer** | Summer |
| **Knitterschutz** | Knitterschutz |
| **Flusensieb** | Störanzeigelampe (Flusensieb) |
| **Wasserbehälter** | Störanzeigelampe (Kondenswasserbehälter) |
| **End** | Endeanzeigelampe |

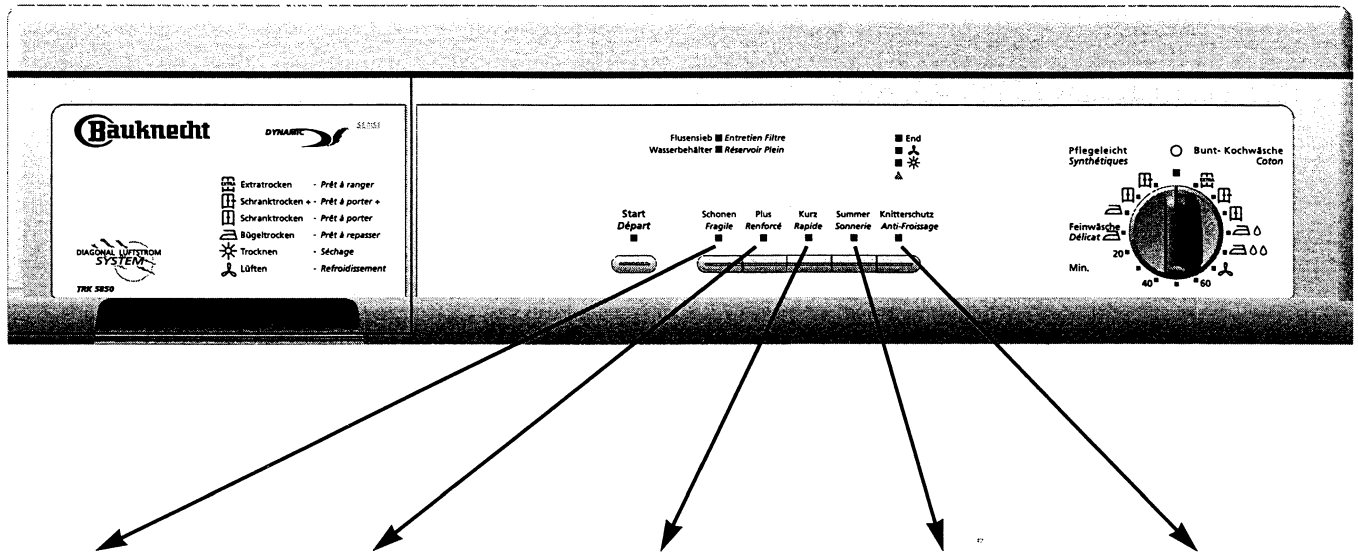


| Wäscheart | Trockengrad / Programme | * : ZUWÄHLBARE ZUSATZFUNKTIONEN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Schonen | Plus | Kurz | Summer | Knitterschutz |
| **Bunt-Kochwäsche 5 kg** | Extratrocken | * | * | * | * | * |
| | Schranktrocken + | * | * | * | * | * |
| | Schranktrocken | * | * | * | * | * |
| | Bügeltrocken-1 | * | * | * | * | * |
| | Bügeltrocken-2/Mangeln | * | * | * | * | * |
| **Pflegeleicht 2,5 kg** | Schranktrocken + | * | - | - | * | * |
| | Schranktrocken | * | * | - | * | * |
| | Bügeltrocken | * | * | - | * | * |
| **Feinwäsche** | Bügeltrocken | - | - | - | * | * |
| **Zeit-programme** | 20 Minuten | - | - | - | * | * |
| | 30 Minuten | - | - | - | * | * |
| | 40 Minuten | - | - | - | * | * |
| | 50 Minuten | - | - | - | * | * |
| | 60 Minuten | - | - | - | * | * |
| **Lüften** | Um die Wäsche von Tabakrauch usw. auszulüften. | - | - | - | * | * |

**Bemerkungen:**

- Die Optionen „Schonen" und „Rapid" können nicht kombiniert werden. Die Funktion „Schonen" hat Vorrang.
- Die Optionen „Summer" und „Knitterschutz" können nicht kombiniert gewählt werden. Die Funktion „Knitterschutz" hat Vorrang.